



	A
LEROCK ZERO 90x90	900
LEROCK ZERO 100x100	1000


*shower tray from kerrock
Duschwanne aus Kerrock*

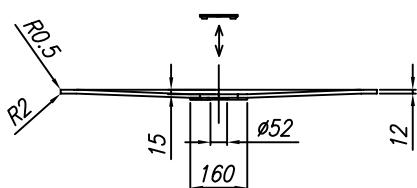

*installation
Einbau*

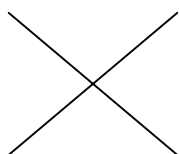

*with panel
mit Schürze*

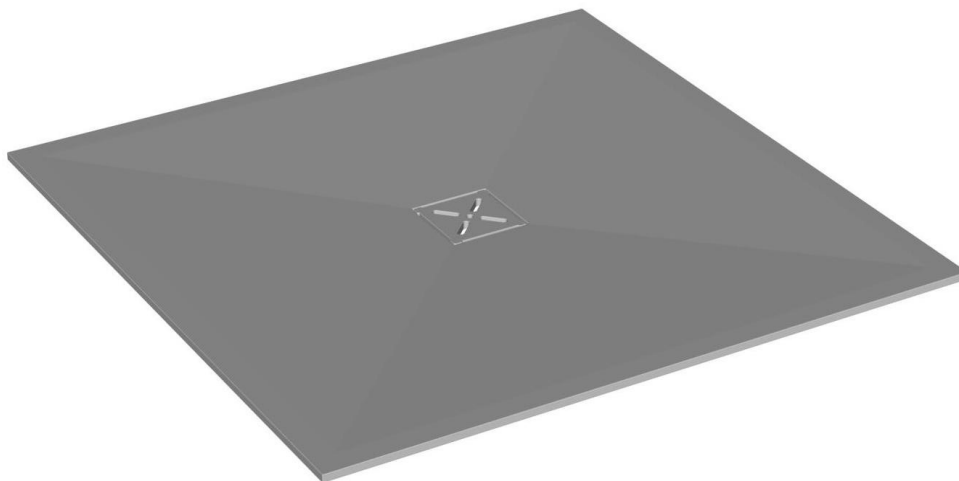

*Recommended siphon
Vorgeschlagene siphon*

*SIFON Ø 52 WITHOUT COVER (H=65 mm)
SIFON Ø 52 OHNE ABDECKUNG (H=65)*

*Recommendations for the installation of shower tray without panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze*

Nr. TKN 04