



| | A | B |
|--------------|------|-----|
| BALLO 140x80 | 1400 | 800 |
| BALLO 140x90 | 1400 | 900 |
| BALLO 200x80 | 2000 | 800 |
| BALLO 200x90 | 2000 | 900 |

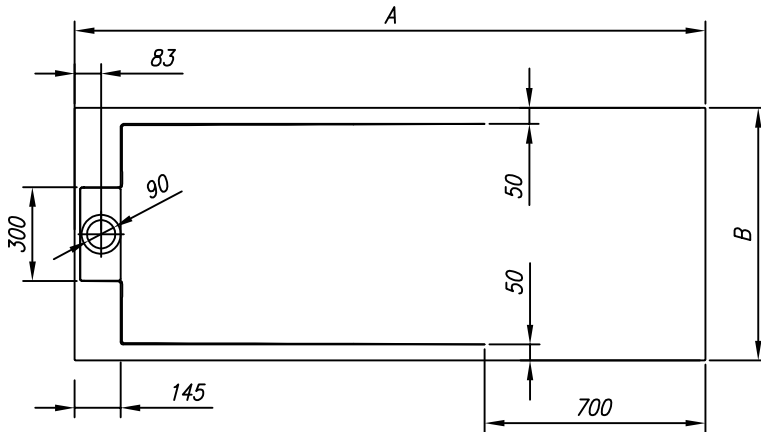


*shower tray from kerrock
Duschwanne aus Kerrock*



*installation
Einbau*

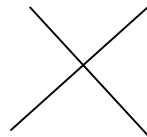

*with panel
mit Schürze*

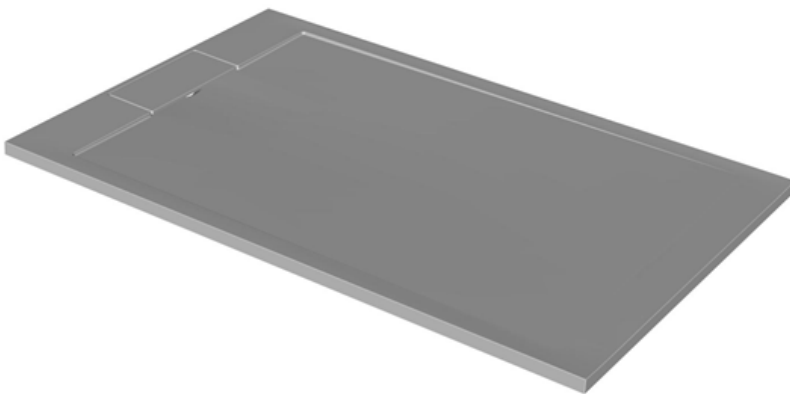

*Recommended siphon
Vorgeschlagene siphon*

*SIFON Ø 90 WITHOUT COVER (H=65 mm)
SIFON Ø 90 OHNE ABDECKUNG (H=65 mm)*

*Recommendations for mounting shower tubs on the floor
Empfehlungen für die Montage von Duschwannen am Boden*

Nr. TKNKE 02