



	A
LAVOLTA 90x90	900
LAVOLTA 100x100	1000


shower tray from kerrock
Duschwanne aus Kerrock

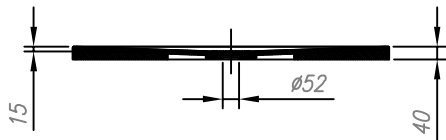

installation
Einbau

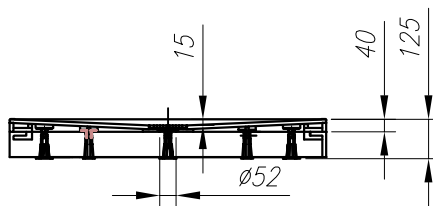

with panel
mit Schürze

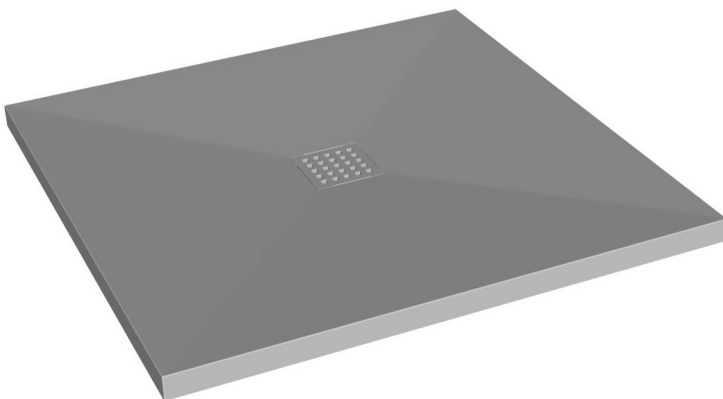

Recommended siphon
Vorgeschlagene siphon

SIFON Ø 52 WITHOUT COVER (H=65 mm)
SIFON Ø 52 OHNE ABDECKUNG (H=65)

Recommendations for the installation of shower tray without panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen ohne Schürze

Nr. TKNKE 11

Recommendations for mounting shower tubs in the floor
Empfehlungen für die Montage von Duschwannen in dem Boden

Nr. TKNKE 12

Recommendations for the installation of shower tray with panel
Empfehlungen für die Montage von duschwannen mit Schürze

Nr. TKN 02