




|        | A    | B   |
|--------|------|-----|
| 160x90 | 1600 | 900 |
| 160x80 | 1600 | 800 |
| 140x90 | 1400 | 900 |
| 140x80 | 1400 | 800 |
| 120x90 | 1200 | 900 |
| 120x80 | 1200 | 800 |
| 100x80 | 1000 | 800 |
| 90x90  | 900  | 900 |

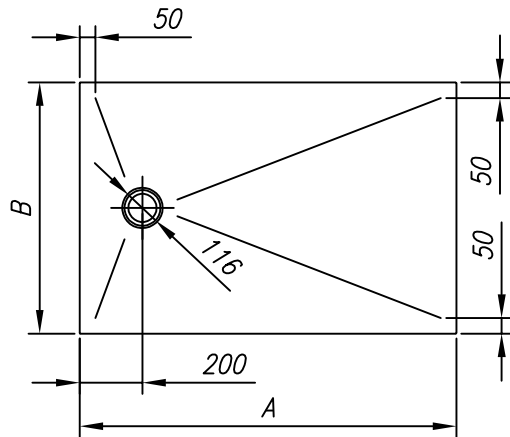


*shower tray from kerrock  
Duschwanne aus Kerrock*

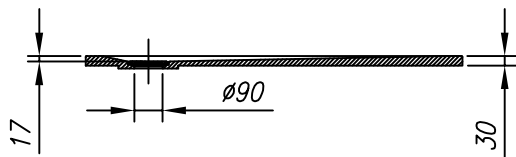

*installation  
Einbau*

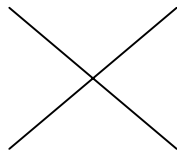

*with panel  
mit Schürze*

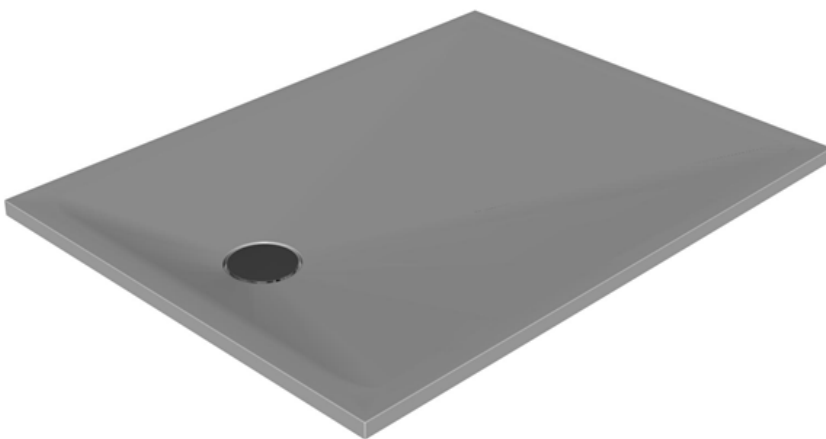

*siphon included  
Siphon enthalten*

*SIFON Ø 90 WITH KERROCK COVER (H=65 mm)  
SIFON Ø 90 MIT KERROCK ABDECKUNG (H=65 mm)*

*Recommendations for mounting shower tubs on the floor  
Empfehlungen für die Montage von Duschwannen am Boden*

*Nr. TKNKE 13*